

Köszönjük, hogy a Flytrap Commercial-t választotta! A P&L Systems Ltd európai CE normának megfelelő, feromonnal átitatott, különállóan felszerelhető, ragadólapos rovarcsapdái széles skálájának egyikét, amely nagy teljesítményű UV-csővel van felszerelve.

Mielőtt a készüléket használatba venné, feltétlenül olvassa el ezt a használati útmutatót!

Általános ismertető

A Flytrap Commercial olyan modern technológiával rendelkező, a repülő rovarok ellen kifejlesztett ragadólapos, különálló rovarirtó készülék, amely higiéniai szempontból különleges figyelmet igénylő helyiségek védelmére szolgál. Három különböző méretben áll rendelkezésre, ezek közül három IP65 (por- és fröccsenő víznek ellenálló) változatban is. Mindegyik készülék alkalmazható falra szerelve, mennyezetre függesztve, illetve álló készülékként.

Ez a használati útmutató segíti a készülékek helyes és szakszerű üzemeltetését a maximális hatékonyság elérése érdekében.

FIGYELEM!

A FLYTRAP COMMERCIAL KÉSZÜLÉK KIZÁRÓLAG ROBBANÁSVESZÉLYES GŐZÖKTŐL, GÁZOKTÓL ÉS POROKTÓL MENTES TERÜLETEN HASZNÁLHATÓ! HA EZZEL KAPCSOLATBAN BÁRMILYEN KÉRDÉSE FELMERÜL, FORDULJON A HELYI TŰZOLTÓSÁGHOZ A KÉSZÜLÉK BEÜZEMELÉSÉT MEGELŐZŐEN.

A készülék beüzemelése

Ahhoz, hogy az Ön Flytrap Commercial készüléke maximális hatékonysággal működjön, az alábbi feltételek biztosítása szükséges:

1. A készüléket megfelelő módon kell elhelyezni;
2. Az adott területnek megfelelő modellt használja;
3. 24 órás folyamatos üzemelés szükséges;
4. Az UV csöveket legalább 12 havonta ki kell cserélni;
5. A ragadólapot legalább havonta egyszer ki kell cserélni.

HA AZ ÜZEMBE HELYEZÉssel KAPCSOLATBAN BÁRMILYEN KÉRDÉSE MERÜLNE FEL, FORDULJON VILLANYSZERELŐ SZAKEMBERHEZ!

Csatlakoztatás a hálózatra

A Flytrap Commercial készülékek a következő elektromos forrással működnek:

220V - 240V ~ 50Hz

Csatlakoztatás előtt ellenőrizze, hogy a helyiség elektromos hálózatának adatai megegyeznek-e a fent megadottakkal. A készüléket földelt konnektorba kell csatlakoztatni. A készülékek az európai szabványnak megfelelő kétvillás, földelt elektromos csatlakozóval vannak felszerelve.

FIGYELEM! A KÉSZÜLÉKET FÖLDELNI KELLI!

Készülék elhelyezése

A készülék optimális elhelyezése: a megvédendő helyiség legsötétebb pontján, távol az ablaktól és bármiféle fényforrástól, hogy azok a működést ne zavarják; ne túl magasan: ideális esetben a padlótól 2 méter magasságban.

Olyan nagylégterű helyiségekben, ahol több készülék alkalmazása szükséges, gondoskodjon arról, hogy ezek a helyiség különböző pontjain körkörös vonzaskörzettel legyenek elhelyezve a maximális hatékonyság elérése érdekében.

Ügyeljünk arra, hogy a készülékek által kibocsátott fénysugár útját nagyobb tárgyak ne akadályozzák. Gondoskodjék arról, hogy a Flytrap Commercial készülék UV fénye a megvédendő helyiség minden pontjáról látható legyen.

Az elhelyezéssel kapcsolatban felmerülő kérdéseivel forduljon forgalmazójához, illetve a P&L Systems Ltd-hez.

A készülék karbantartása

MIELŐTT A KÉSZÜLÉKEN BÁRMIFÉLE MUNKÁT VÉGEZNE, KAPCSOLJA KI ÉS HÚZZA KI A HÁLÓZATI CSATLAKOZÓT!

Ahhoz, hogy a hatékonyság folyamatos legyen, a fénycsőveket 9-12 havonta legalább egyszer ki kell cserélni. A fénycsővek beszerezhetők a Flytrap Commercial forgalmazójától, illetve a P&L System Ltd-től. A ragadólapot négyhetente ki kell cserélni.

Kérdéseivel forduljon forgalmazójához, illetve a P&L Systems Ltd-hez.

Garancia

Az Ön Flytrap Commercial készülékére (az UV-csővek kivételével) 3 éves garancia érvényes. Az első 12 hónapban a készüléket ért bármiféle károsodás esetén kicseréljük azt. Ha a készülék a 12. és 36. hónap között károsodik, a P&L Systems Ltd saját megítélése szerint megjavítja vagy kicseréli azt.

A garancia csak abban az esetben érvényesíthető, ha készülékében eredeti P&L Systems kellékeket alkalmaz.

KÉREM VEGYE FIGYELEMBE, HOGY A GARANCIA AZ UV-CSÖVEKRE NEM VONATKOZIK!

A készülék tisztítása

MIELŐTT A KÉSZÜLÉKET MEGTISZÍTANÁ, KAPCSOLJA KI ÉS VÁLASSZA LE AZT A HÁLÓZATRÓL.

A készülék tisztítása függ attól, hogy milyen környezetben használják. Általános szabályként havi egyszeri tisztítás célszerű.

A gépből először vegye ki az elhasznált ragadólapot, majd a készüléket nedves törölkendővel törölje le, eltávolítva ezzel az esetleges por-, illetve zsírréteget. A Flytrap Commercial gépek korróziómentes fémötvözetből illetve rozsdamentes acélból készülnek, ezért éveken keresztül kitűnő állapotukat megőrzik.

Fénycső cseréje - MIELŐTT A CSÖVEKET KICSERÉLNÉ, KAPCSOLJA KI A KÉSZÜLÉKET ÉS VÁLASSZA LE AZT A HÁLÓZATRÓL.

AZ ELEKTROMOS ÁRAM AUTOMATIKUSAN KIKAPCSOL, AMINT A GYÚJTÓTÁLCÁT KIHÚZZA A GÉPBŐL.


Távolítsa el először a használt ragadólapot, a csövet finoman csavarja meg, ahogy az alábbi ábrán látható, majd egy könnyed mozdulattal óvatosan távolítsa el az UV-fénycsövet az aljzatból. Ezután tegye be az új fénycsövet és helyezze be az új ragadólapot.

Ragadólap cseréje - Cserénél először húzza ki a gépből a használt ragasztólapot, és gondoskodjon annak szemétyűjtőben történő helyezéséről. Az új ragasztólapról távolítsa el a védőfóliát és helyezze azt a rovarcsapdába, tapadó felülettel befelé. Ezt a műveletet legalább havonta egyszer ismétlje meg.


Pótalkatrészek

Leírás	FT30	FT40	FT80
UV-cső	2 x 1616	2 x 1618	2 x 1662
Ragadólap (6db)	INF057	INF058	INF058


Felfüggesztési lehetőségek

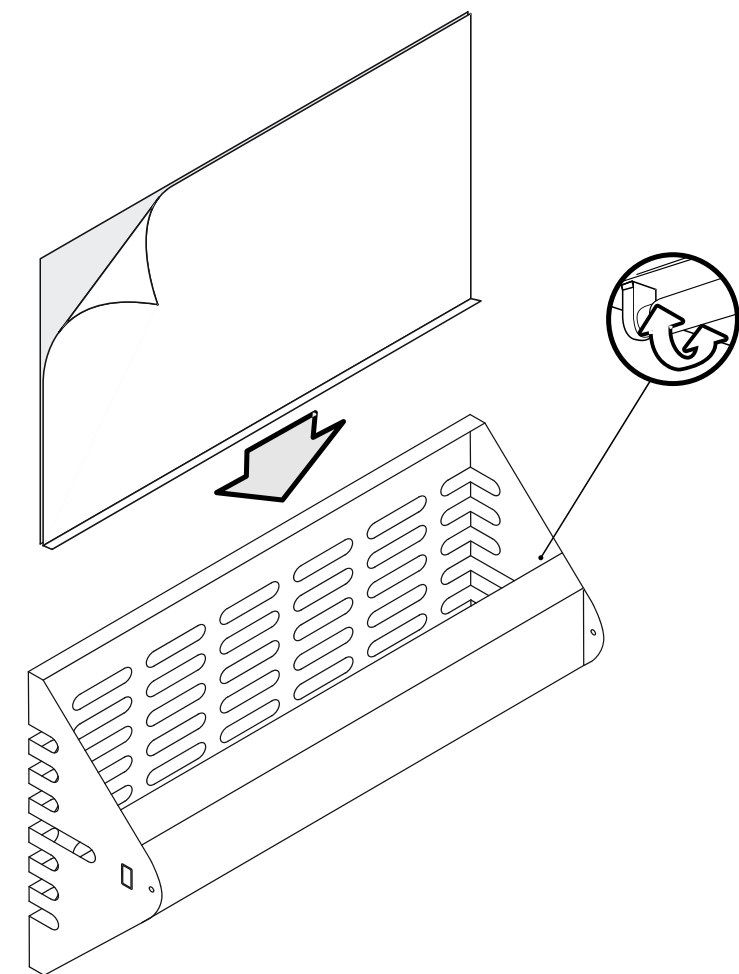


Falra
(Recommended)

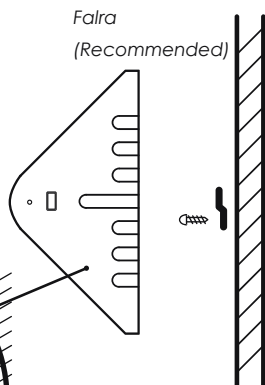

Falra diszkrét

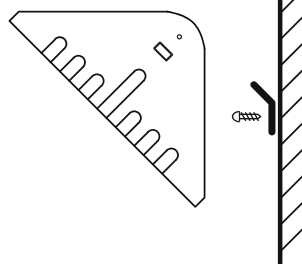

Mennyezetről logatva
(a lánc nem tartozék)

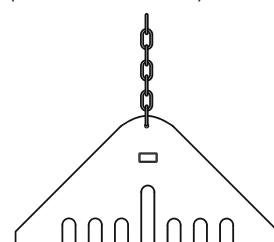

Felfüggesztési pontok

Leírás	FT30	FT40	FT80
Fali	305mm	458mm	458mm
Diszkrét	305mm	458mm	458mm
Logatott	506mm	668mm	668mm

BRIGHTER HYGIENE SOLUTIONS

P&L SYSTEMS LTD

19 Halfpenny Lane
Knaresborough
North Yorkshire
HG5 0PS

T - 01423 861226

F - 01423 863497

E - info@pandl.co.uk

W - www.pandlsystems.com

Forgalmazza:

TREND-MARKETING Kft.

Iroda: 1016 Budapest, Czákó u. 7.

Email: info@trendmarketing.hu

Mobil: +36 (30) 966 5533