

Professzionális ragasztótábla rovarirtás

Kérjük, figyelmesen olvassa el ezeket az utasításokat, és őrizze meg biztonságos helyen későbbi felhasználás céljából.

EDGE®

Az Insect-O-Cutor® rovarirtó termékek márkájának részeként az Edge® egy sokoldalú, professzionális légyirtó, amely rendkívül hatékony Synergetic® UV-csőveket használ, és kiváló minőségű glupac® ragasztótáblával való használatra tervezték. Az Edge® falra vagy asztalra szerelhető.

A CSOMAG TARTALMA

- 1 db Edge® légyirtó
- 1 db glupac® feromonnal impregnált ragasztótábla
- 1 x Szerelési útmutató
- 1 db hálózati kábel (X típus)
- 1 db kivehető alumínium törmelékfalca
- 2 db nagy teljesítményű Synergetic® UV cső (beszerelve)
- 4 db csavar és tipli
- 2 db asztalra szerelhető láb
- 1 db kulcstartó (az első rács nyitására)

FIGYELMEZTETÉS - EZT A KÉSZÜLÉKET FÖLDELNI KELL (1. OSZTÁLY)

ROVARIRTÓ TERMÉKEK

Az Edge® nagy teljesítményű ultraibolya csöveket használ a repülő rovarok vonzására, és a befogott rovarokat egy feromonnal impregnált ragasztótáblán tartja ellenőrzés vagy higiénikus ártalmatlanítás céljából.

FIGYELMEZTETÉS

Az Edge®-t nem használhatják gyermekek, csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű, illetve tapasztalatlan és tudás nélküli személyek, kivéve, ha felügyeletet vagy útmutatást kapnak.

A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játszanak a készülékkel.

Ha a hálózati kábel sérült, azt a P+L Systems Ltd-től vagy a szállítójától beszerezhető speciális hálózati kábellel kell kicserélni.

Az Edge® csak por- és robbanékony gőzkeverékektől mentes, beltéri használatra alkalmas területeken használható, és nem alkalmas istállóban, pajtákbán és hasonló helyeken való használatra.

ELHELYEZÉS ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

EZ A KÉSZÜLÉK CSAK BELTÉRI HASZNÁLATRA ALKALMAS.

Az Edge®-t ideális esetben körülbelül két méterrel a talajszint felett kell rögzíteni, lehetőleg a védendő terület legstótebb pontján. GYŐZDÖDJÖN MEG ARRÓL, HOGY AZ EDGE TETEJE ÉS A MENNYEZET KÖZÖTT LEGALÁBB 400 MM TÁVOLSÁG LESZ, HOGY ELÉG HELY BIZTOSÍTSA A BEHELYEZÉSÉHEZ.

RAGASZTÓTÁBLA (LÁSD A SZERELÉSI UTASÍTÁSOKAT.) Ne helyezze az egységet ablakok, tetőablakok vagy más fényforrások közelébe, illetve olyan helyre, ahol bútorok, ajtók vagy egyéb akadályok takarhatják el. Ideális esetben az Edge® a védendő terület minden részéről láthatónak kell lennie.

Az Edge®-nek ideális esetben a nap 24 órájában működni kell, biztosítva, hogy a helyiség mentes legyen a repülő rovaroktól. A rovarokat az Edge® leginkább éjszaka vonzza, amikor nincs verseny a napfény vagy más fényforrások részéről.

GARANCIA

Az Edge® három év garanciával rendelkezik, és ha a jelen utasításokban ajánlott módon karbantartják, éveig működőképes marad.* Nem jóváhagyott fogyóeszközök használata érvénytelenítheti a garanciát. Győződjön meg róla, hogy eredeti glupac® ragasztótáblákat használ ehhez a termékhez.


TELEPÍTÉS

A TELEPÍTÉST SZERVIZSZEMÉLYZETNEK KELL VÉGEZNIÉ CSAK.

Az Edge® negyedfordulatos zárral rendelkezik, amely szorosan a helyén tartja az első védőburkolatot. A zár 45°-os elforgatással nyitható az óramutató járásával megegyező irányba, akár a mellékelt kulcstartóval, akár egy érmével.

Az Edge® három különböző módon szerelhető fel, az alábbiakban leírtak szerint. Falra szereléshez használja a mellékelt fali rögzítő tipliket és csavarokat, ügyelve arra, hogy a speciális rögzítőanyagokhoz, például gipszkartonhoz, megfelelő tipliket használjon.

Falra szerelés – Az Edge® vízszintesen vagy függőlegesen is falra szerelhető. Vízszintes szereléshez használja a hulladékgyűjtő tálca két kivágását a megfelelő fali rögzítési pontok megjelöléséhez.

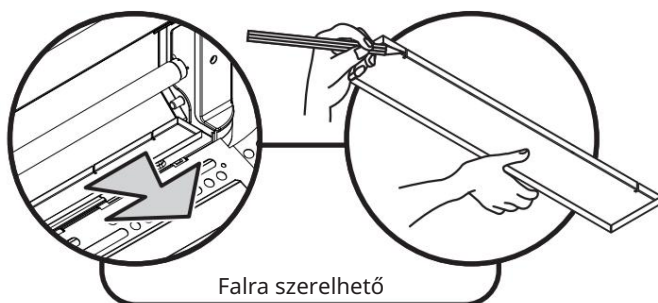

Függőleges falra szereléshez először válassza ki a megfelelő rögzítőfuratokat a „Szerelési útmutató” szerint. Ezután fúrjon rögzítőfuratokat a szerelési felületbe, és a mellékelt rögzítőcsavarok és tiplik segítségével rögzítse az egységet.

Asztali rögzítés – Az Edge® vízszintes felületre szerelhető a két mellékelt fekete acél láb segítségével.

Miután az Edge® a helyére került, illessze a glupac® ragasztótáblát a dokumentum ragasztótábla cseréjéről szóló részében leírtak szerint. A levehető hálózati kábel és csatlakozódugó segítségével csatlakoztassa az Edge®-t a megfelelő tápegységhez.

SZOLGÁLTATÁSI KÁRTYA

Az Edge®-hez egy levehető szervizkártyát mellékelünk, amelyre fel lehet tüntetni a terméken elvégzett karbantartási munkákat. Ez magában foglalhatja a cső, a ragasztótábla vagy az indító cseréjét, vagy egyszerűen a termék tisztítását.

TISZTÍTÁS

A TISZTÍTÁST CSAK SZERVIZSZEMÉLYZET VÉGEZHETI, MIUTÁN GYŐZÖDÖTT MEG ARRÓL, HOGY A KÉSZÜLÉK LEKAPCSOLÓDÓ A HÁLÓZATRÓL.

A ragasztótábla visszahelyezésekor ajánlott rendszeresen tisztítani. A ragasztótábla eltávolítása után a készüléket alaposan törölje át egy nedves ruhával, eltávolítva a lerakódott szennyeződéseket. Győződjön meg róla, hogy a készülék teljesen száraz, mielőtt újra csatlakoztatja a tápellátáshoz.

*Nem vonatkozik a tubusokra, ragasztótáblákra és indítóanyagokra. Nem terjed ki a nem rendeltetésszerű használatból, helytelen kezeléssel vagy nem megfelelő alkalmazásból eredő meghibásodásokra.

INSECT-O-CUTOR®

RAGASZTÓTÁBLA CSERE

A RAGASZTÓTÁBLA CSERÉJE ELŐTT MINDIG GYŐZŐDJÖN MEG ARRÓL, HOGY A KÉSZÜLÉK LEKAPCSOLÓDOTT A HÁLÓZATRÓL.

A ragasztótáblát havonta eredeti glupac® ragasztótáblára kell cserélni. Nem jóváhagyott ragasztótáblák használata érvénytelenítheti a garanciát. Az Edge® diszkrét fekete ragasztótáblákkal érkezik, nyomtatott ráccsal a rovarok egyszerű értékelése és megfigyelése érdekében. Nagy hatékonyságú sárga csere ragasztótáblák is kaphatók.

A ragasztótábla cseréjéhez...

1. Óvatosan húzza ki a használt glupac® ragasztótáblát a készülékből.
2. Távolítsa el a védőfóliát az új glupac® ragasztótábláról.
3. Lassan csúsztassa a helyére az új glupac® ragasztótáblát úgy, hogy a ragasztós oldala a csövek felé nézzen, a ragasztótábla tetején található „nyíl bevágás” pedig lefelé mutasson.
4. Ahogy a ragasztótáblát benyomják a készülékbe, a szabadalmaztatott ragasztótábla-csúszkák egyedi formájába vezeti a ragasztótáblát.
5. Miután a helyére került, az utolsó hajtást a rögzítőhorgok alá kell helyezni.

Mindig győződjön meg arról, hogy a kiválasztott eredeti glupac® ragasztótáblák kompatibilisek az Ön készülékével, amelyek beszerezhetők a PCO-tól vagy a P+L Systems Ltd.-től.

CSŐCSERE

A CSŐ CSERÉJÉT CSAK SZERVIZSZEMÉLYZET VÉGEZHETI, MIUTÁN MEGGYŐZŐDÖTT ARRÓL, HOGY A KÉSZÜLÉK LEKAPCSOLÓDÓ A HÁLÓZATRÓL.

Az Edge® hatékony repülő rovarfogásának biztosítása érdekében az UV-csőveket évente cserélni kell. Tizenkét hónap elteltével a megfelelő UV-fény hullámhosszát kibocsátó foszforbevonat leég, és az UV-kibocsátás jelentősen csökken.

Az UV-csővek cseréjéhez...

1. Nyissa ki a lehajtható első védőburkolatot.
2. Forgassa el a csövet 90°-kal, hogy kioldódjon a csőtartókból.
3. Húzza le a csövet az alvázról.
4. A használt UV-csövet a helyi WEEE-szabályozásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

INDÍTÓMOTOR CSERE

AZ INDÍTÓGÉP CSERÉJÉT CSAK SZERVIZSZEMÉLYZET VÉGEZHETI, MIUTÁN MEGBIZONYOSODT ARRÓL, HOGY A KÉSZÜLÉK LEKAPCSOLÓDÓ A HÁLÓZATRÓL.




A gyújtók extra szikrát biztosítanak az UV-csővek kezdeti begyűjtéséhez. Az indítómotorok elkopnak, és ugyanolyan időközönként kell cserélni őket, mint az UV-csőveket.

Az önindítók cseréjéhez...

1. Forgassa el az indítómotort az óramutató járásával ellentétes irányba.
2. Húzza ki az indítómotort az egységből.

SPECIFIKÁCIÓ / CSEREALKATRÉSZEK

Egység	Edge 30
Feszültség	230V ~ 50Hz
Méret (mm)	570 x 380 x 110 Lefedettség
	120 négyzetméter
Tömeg	5,5 kg Fénykibocsátás
	30 W
Csővek	2 db TGX15-18
Indító	2 db I154
Ragasztótáblák (x6)	INF198 (Fekete)
	INF197 (sárga)

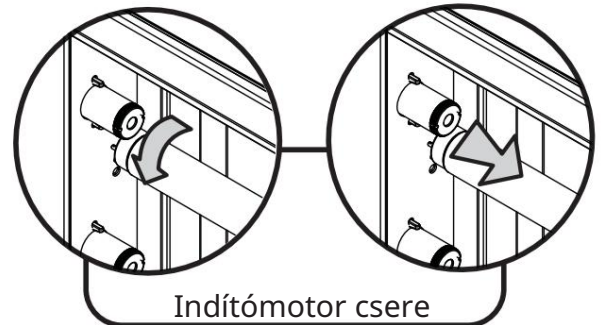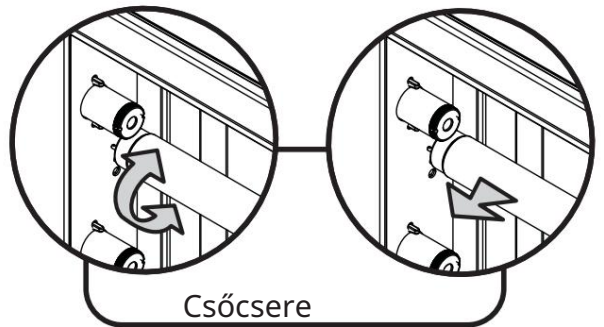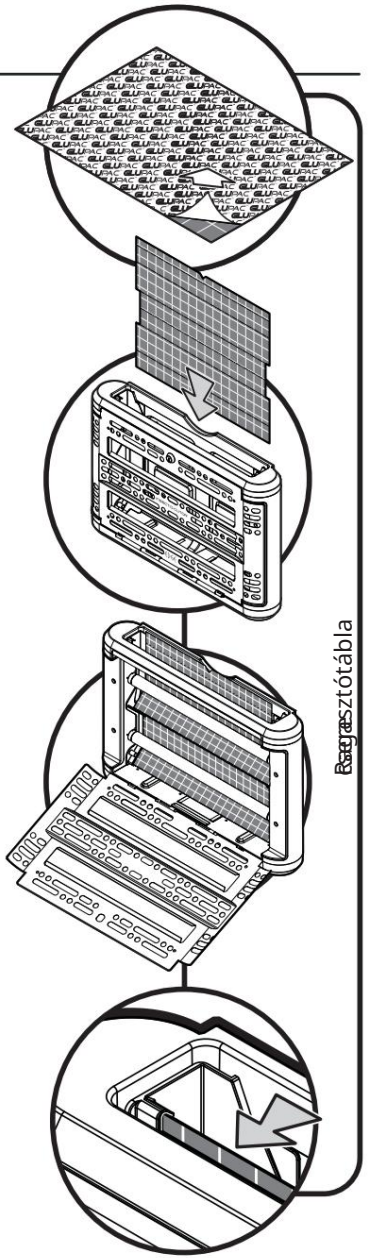

Professionális ragasztótábla rovarirtás

SZERELÉSI UTASÍTÁSOK

