

Professzionális ragadólapos rovarcsapda

Kérjük feltétlenül olvassa el ezt a használati útmutatót mielőtt a készüléket használatba venné.

Aura™

Az Aura™ egy az Insect-O-Cutor márkanév alatt forgalmazott dekoratív professzionális rovarcsapda, amelyet kiemelkedően hatékony Synergetic UV fénycsövekkel és feromonnal átitatott speciális glupac ragadólapokkal láttak el.

A CSOMAG TARTALMA

- 1 x Aura™ rovarcsapda
- 1 x feromonnal átitatott glupac ragadólap
- 1 x Hálózati kábel
- 1 x Nagyteljesítményű Synergetic UV fénycső (beszerelve)
- 2 x Csavar és tipli
- 1 x Közvetlen bekötéshez szükséges zárókupak

FIGYELEM - A BERENDEZÉST FÖLDELNI KELL

A ROVARCSAPDA MŰKÖDÉSE

Az Aura™ rovarcsapda ultraibolya fénycsöve a készülék belsejébe csalja a repülő rovarokat, ahol azok a feromonnal átitatott ragadólapra ragadnak, így higiénikusan szabadulhat meg a repülő rovaroktól.

FIGYELEM

A készüléket nem használhatják gyerekek, korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező személyek, vagy kezelés alatt álló személyek, hacsak nem kaptak megfelelő tájékoztatást a készülék rendeltetésszerű használatáról.

Gyerekek csak felnőttek folyamatos felügyelete mellett tartózkodhatnak a készülék közelében.

Ha a hálózati kábel megsérült, azonnal ki kell cserélni újra, amely elérhető a P+L Systems Ltd-nél vagy a forgalmazónál.

ELHELYEZÉS

A KÉSZÜLÉK KIZÁRÓLAG ZÁRT TÉRBEN HASZNÁLHATÓ FEL.

A készülék optimális elhelyezése: a megvédendő helyiség legsötétebb pontján, távol az ablaktól és bármiféle fényforrástól; ne túl magasan: ideális esetben a padlótól 2m magasságban. Ügyeljen arra, hogy nagyobb tárgyak (bútorok, ajtók stb.) ne árnyékolják le az Aura által kibocsátott fényt. Ideális esetben az Aura fénye a védendő helyiség minden pontján látható.

Mindezek mellett, az Aura állacsonyabban is elhelyezhető, így nagyszerűen használható a mosogató körül repkedő muslincák ellen is, hiszen a fedőlap különleges kialakításnak köszönhetően a ragadólapba ragadt rovarok rejtve maradnak a szem elől.

AZ AURA™ HASZNÁLATA

Ahhoz, hogy az Aura maximális hatékonysággal működjön a készülék 24 órás folyamatos üzemeltetése szükséges. Az Aura rovarölő teljesítménye az éjszakai időszakban a legnagyobb, amikor nincs napfény vagy más fényforrás.

GARANCIA

A készülékre 2 év garancia van és ha a fenti utasítások alapján tartja karban, az Aura még sok évig fog üzemelni*. Nem rendeltetésszerű használatból eredő károkra a garancia nem vonatkozik. Gondoskodjon róla, hogy a készüléket csak eredeti glupac ragadólapokkal működtesse.

*A garancia nem érvényes az UV csőre, ragadólapra és indítókonduktorra, továbbá a rovarcsapdára, ha a készüléket nem megfelelő körülmények között üzemeltetik.

A KÉSZÜLÉK BEÜZEMELÉSE

MIELŐTT A KÉSZÜLÉKET BEÜZEMELI, BIZONYOSODJON MEG ARRÓL, HOGY A MEGFELELŐ ÁRAMELLÁTÁST HASZNÁLJA. HA AZ ÜZEMBEHELYEZÉssel KAPCSOLATBAN BÁRMILYEN KÉTSÉG MERÜL FEL, FORDULJON VILLANYSZERELŐ SZAKEMBERHEZ!

Az Aura™ elhajtható előlapjának köszönhetően a Synergetic UV cső, a glupac ragadólap és az indítókonduktátor cseréje rendkívül egyszerű. Az Aura elhelyezhető falra szerelve a két mellékelt csavar és tipli segítségével vagy vízszintesen asztalon.

Ha az Aura™ rovarcsapdát falra kívánja szerelni két fajta felhasználási mód közül választhat. Használhatja a mellékelt (eltávolítható) hálózati kábelrel, amit egyszerűen bedughat a legközelebbi konnektorba vagy választhatja diszkrét megoldásként a közvetlen bekötést is.

MIELŐTT ELKEZDENÉ A KÖZVETLEN BEKÖTÉST, GYŐZŐDJÖN MEG RÓLA, HOGY A HÁLÓZAT ÁRAMTALANÍTVAN VAN! (KISMEGSZAKÍTÓ)

A közvetlen bekötéshez először jelölje be a falon a két rögzítési pontot a mellékelt sablon „Minta a közvetlen bekötéshez” segítségével, csak ezután fúrja ki a lyukat, majd helyezze be a két mellékelt tiplit. Hajtsa le a fedőlapot, majd a három rögzítőcsavar kicsavarásával távolítsa el a készülék előlso fémlapját. (1. ábra) Ezután távolítsa el a három csatlakozóvezetéseket, amelyek összekötik az IEC csatlakozót a központi egységgel, a három rugós rögzítőelem lenyomásával. (2. és 3. ábra) Az így szükségtelenné vált IEC csatlakozót zárja le a mellékelt zárókupak segítségével. (4. ábra) Ezután óvatosan, egy kés segítségével vágja ki a műanyag hátlapon található perforált rész középső részét, ezzel létrehozva a 220 V kábel bejárati nyílását. (5. ábra) Az így kapott nyíláson húzza át a 220 V kábelt, majd a mellékelt csavarok segítségével csavarozza fel a készüléket a falra. (6. ábra) A kábel vezetékeit (pozitív-kék, negatív-fekete, földzöld/sárga) illessze a rugós rögzítőelem megfelelő helyére és rögzítse azokat. (7. ábra) Csavarozza vissza a fém előlapot (8. ábra), majd hajtsa vissza a fedőlapot a helyére. (9. ábra)

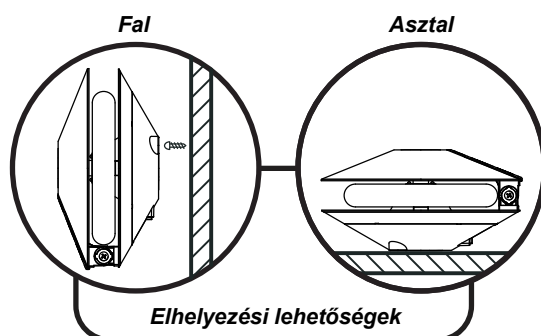
A KÉSZÜLÉK TISZTÍTÁSA

MIELŐTT A KÉSZÜLÉKET TISZTÍTANÁ GYŐZŐDJÖN MEG RÓLA, HOGY AZ ÁRAMTALANÍTVAN VAN!

Javasolt a készülék tisztítása minden alkalommal amikor ragadólapot cserél. Törölje át a készüléket egy nedves törölkendővel, eltávolítva ezzel az esetleges por- és zsírréteget. Mielőtt a készüléket újra áram alá helyezi, győződjön meg róla, hogy az teljesen száraz.

Rögzítési pontok távolsága

Elhelyezés	Aura
Fal	80 mm
Asztal	-



RAGADÓLAP CSERÉJE

MIELŐTT RAGADÓLAPOT CSERÉLNE, MINDIG GYŐZŐDJÖN MEG RÓLA, HOGY A KÉSZÜLÉK ÁRAMTALANÍTVAN VAN!

A glupac ragadólapot havonta ajánlatos cserélni. Ez a ragadólap kiemelkedő minőségű sárga alapon rácsozott mintázatú ragadólap, így kiválóan alkalmas monitoring tevékenységre. Más ragadólap használata garanciavesztéssel jár.

A cseréhez a következőket kell tennie:

1. Hajtsa le a fedőlapot
2. Óvatosan húzza ki a használt glupac ragadólapot a készülékből
3. Távolítsa el a védőfóliát az új glupac ragadólapról
4. Igazítsa a lapos ragadólap egyenes éleit a lehajtott fedőlap és a függőleges fénycsőtartó váz közötti részbe.
5. Ezután igazítsa úgy a ragadólapot, hogy az a lehajtott fedőlap kúp alakját felvegye és az azon található „előlső” két fém rögzítőcsipesz alá csúsztassa be azt.
6. Végül dugja be a ragadólap „sarkait” a fedőlapon lévő „hátsó” két fém rögzítőcsipesz alá.

Mindig győződjön meg róla, hogy a kiválasztott eredeti glupac ragadólap kompatibilis legyen a készülékkel.

FÉNYCSŐ CSERÉJE

MIELŐTT FÉNYCSÖVET CSERÉLNE, MINDIG GYŐZŐDJÖN MEG RÓLA, HOGY A KÉSZÜLÉK ÁRAMTALANÍTVAN VAN!

A maximális hatékonyság érdekében, az UV csövet vagy csöveket évente cserélni kell. Körülbelül 12 hónap elteltével az UV cső belsejében lévő foszfor bevonat előrepszik, ezáltal nem tudja a cső a megfelelő UV hullámhosszt biztosítani, így a készülék bevonzó hatása jelentős mértékben csökken.

Fénycsőcseréhez a következőket kell tennie:

1. Hajtsa le a fedőlapot
2. Kapcsolja szét a cső rögzítő csipeszeket
3. Vegye ki a csövet a foglalatból.
4. A használt fénycsövet a helyi WEEE előírásoknak megfelelően hasznosítsa újra

INDÍTÓKONDENZÁTOR CSERÉJE

MIELŐTT FÉNYCSÖVET CSERÉLNE, MINDIG GYŐZŐDJÖN MEG RÓLA, HOGY A KÉSZÜLÉK ÁRAMTALANÍTVAN VAN!

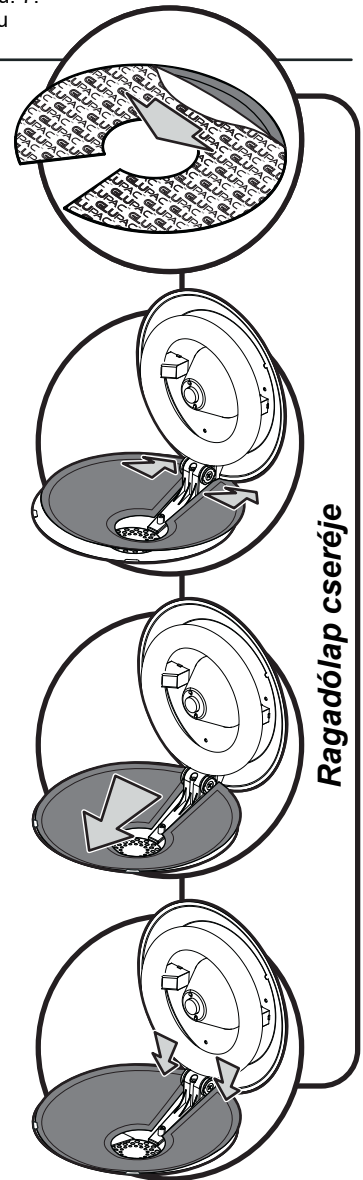
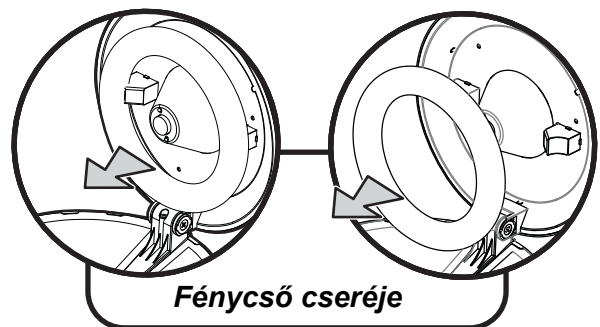
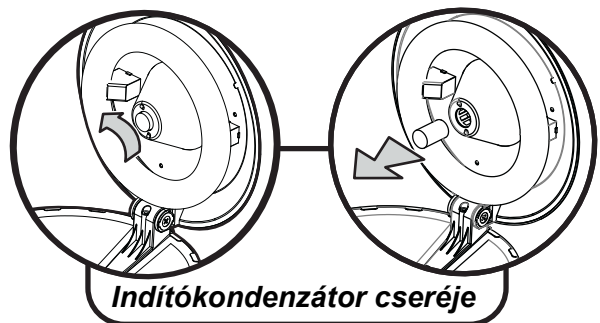
Az indítókondenzátor biztosítja a fénycső belobbanását. Cseréje az UV csövekkel egyidejűleg esedékes (legalább 12 havonta).

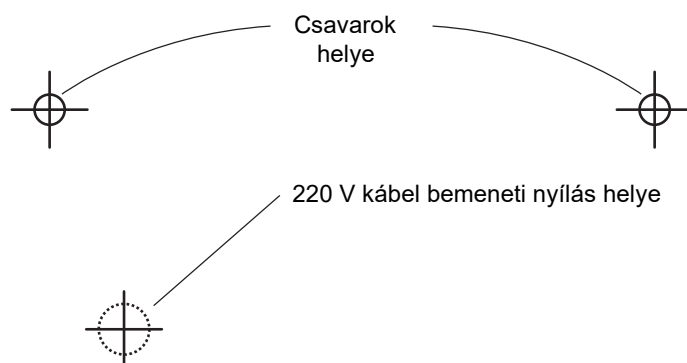
Az indítókondenzátor cseréjéhez a következőket kell tennie:

1. Forgassa el a kondenzátort az óra járásával ellentétesen
2. Majd húzza ki és tegyen be a helyére egy újat

LEÍRÁS/ CSEREALKATRÉSZEK

Készülék	Aura™
Volt	230 V ~ 50 Hz
Méret (mm)	270 x 270 x 135
Védett terület	40 m ²
Súly	1,9 kg
Fényerősség	22 W
Fénycső	1 x TG22
Indítókondenzátor	1 x 1154
Ragadólap (x6)	INL198 (Sárga)

**Ragadólap cseréje****Fénycső cseréje****Indítókondenzátor cseréje**

Minta a közvetlen bekötéshez**Szerelési útmutató a közvetlen bekötéshez**